

Instrukcja aktualizacji oprogramowania dla odtwarzaczy Pioneer DV-2850 & DV-380 & DV-585

Prosimy postępować ściśle z tą instrukcją. W innym razie, nie gwarantujemy, że to uaktualnienie będzie działać prawidłowo lub nawet może zablokować odtwarzacz, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

PAMIĘTAJ! Aktualizację wykonujesz na własne ryzyko! Nie bierzemy odpowiedzialności za żadne, ewentualne szkody, powstałe w trakcie aktualizacji!

Prosimy najpierw zapoznać się z plikiem **README.TXT**, gdzie podane są bardzo ważne informacje. Plik ten powinien znajdować się w tym samym archiwum co niniejszy dokument.

Aby poprawnie zainstalować nowe oprogramowanie, postępuj zgodnie z następującą instrukcją:


Instrukcja opiera się na programie Burning Software Nero Burning Rom 6.6.0.1.

Możesz użyć innego oprogramowania, ale proszę użyj wszystkich ustawień, które są opisywane.


Wykonuj każdy krok aż zobaczysz przedstawiony ekran.

Aby utworzyć płytę CD uaktualniającą oprogramowanie postępuj następująco:


1. Uruchom program do zapisu CD np. Nero Burning Rom
2. Wybierz CD Type → CD-ROM (ISO) i zmień ustawienia opcji „Ilość sesji na płycie” na “Pojedyncza sesja”.

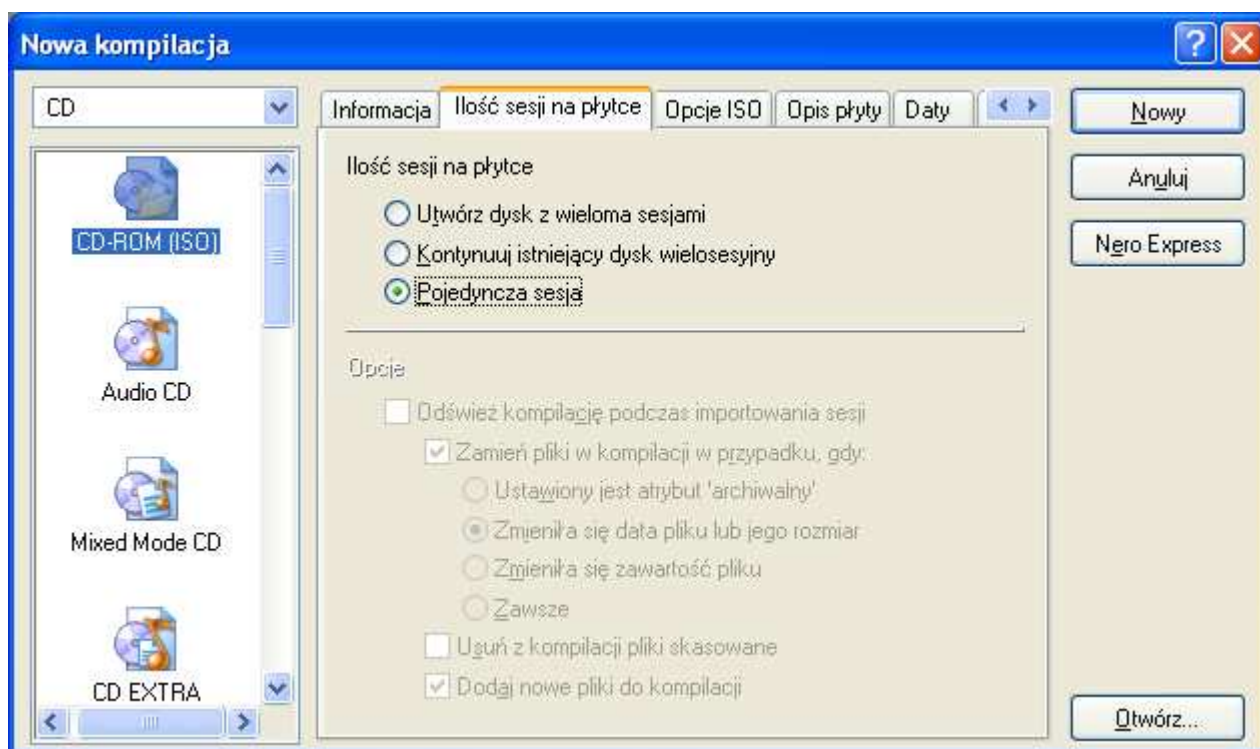


3. Na zakładce „Opcje ISO” ustaw następująco:
- Tryb danych ustaw **Tryb 1**
 - Wbierz „**Tylko ISO 9660**” jako system plików
 - Lepiej jak „**Joliet**” będzie wyłączone
 - Długość nazwy plików ustaw **11=8+3 (Poziom 1)**
 - Odznacz resztę opcji tak jak na rysunku poniżej

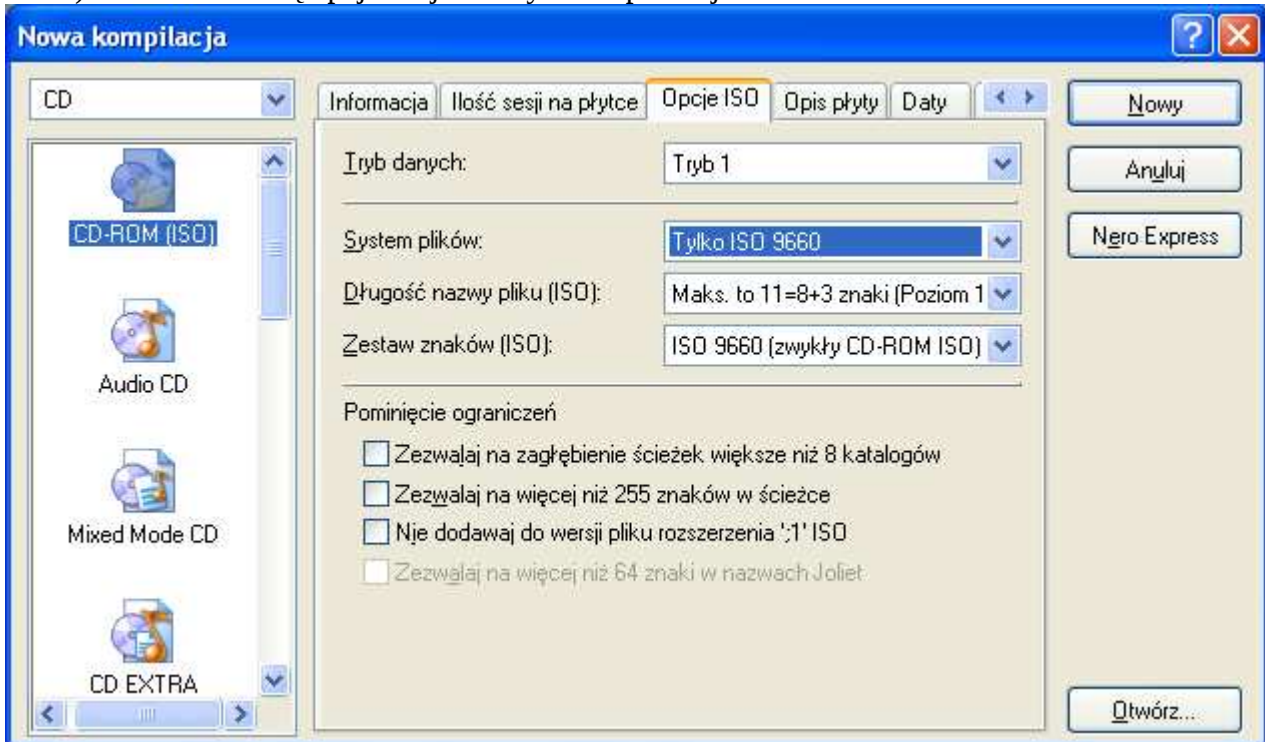


4. Na zakładce „Opis płyty” ustaw nazwę dysku „PIONEER”. **Konieczn**ie dużymi literami!

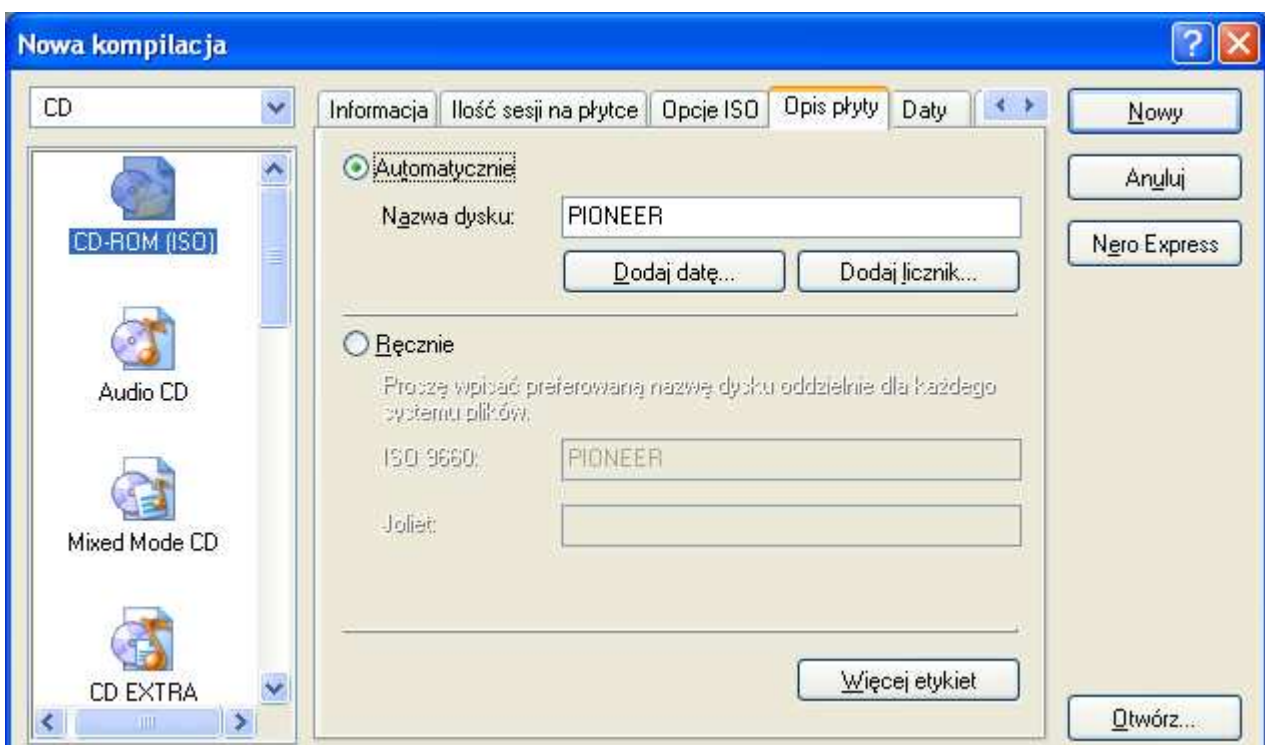

5. W Menu „Zapis” jako metodę zapisu wybierz „Disc-At-Once”

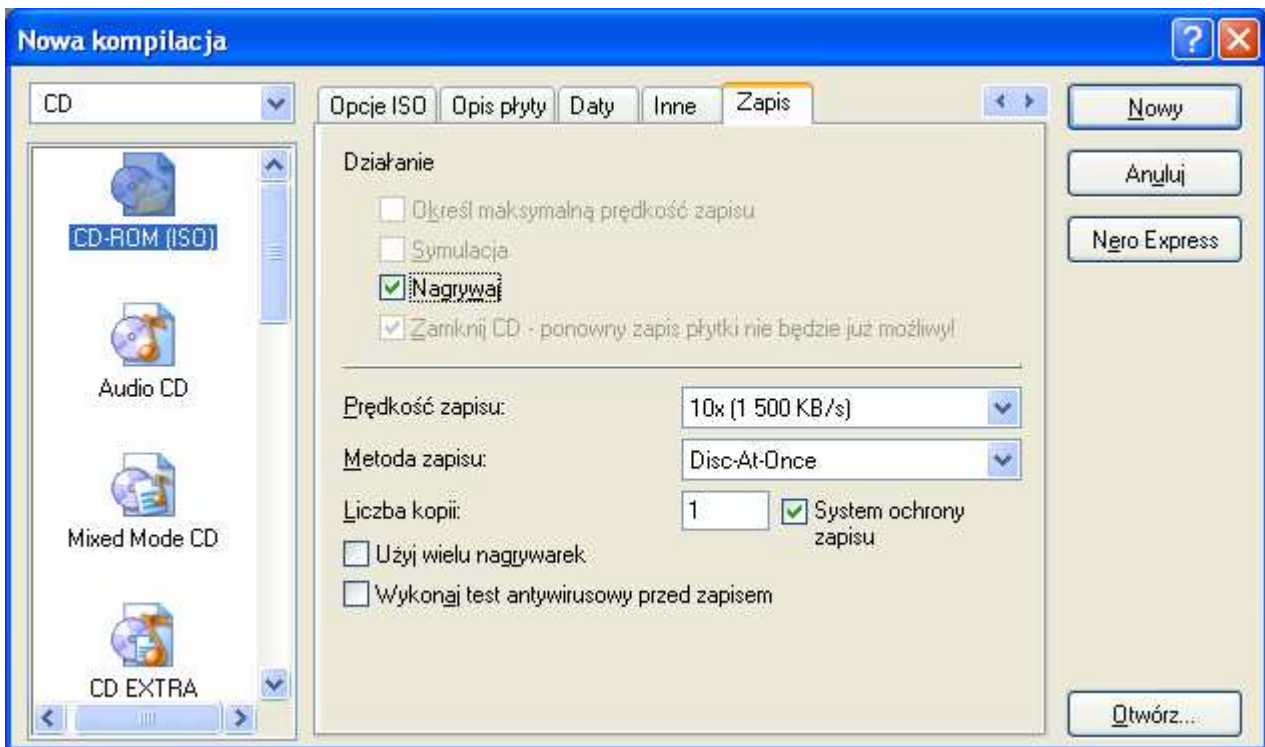

6. Kliknij na „Nowy” i pojawi się przeglądarka plików jak na obrazku poniżej:

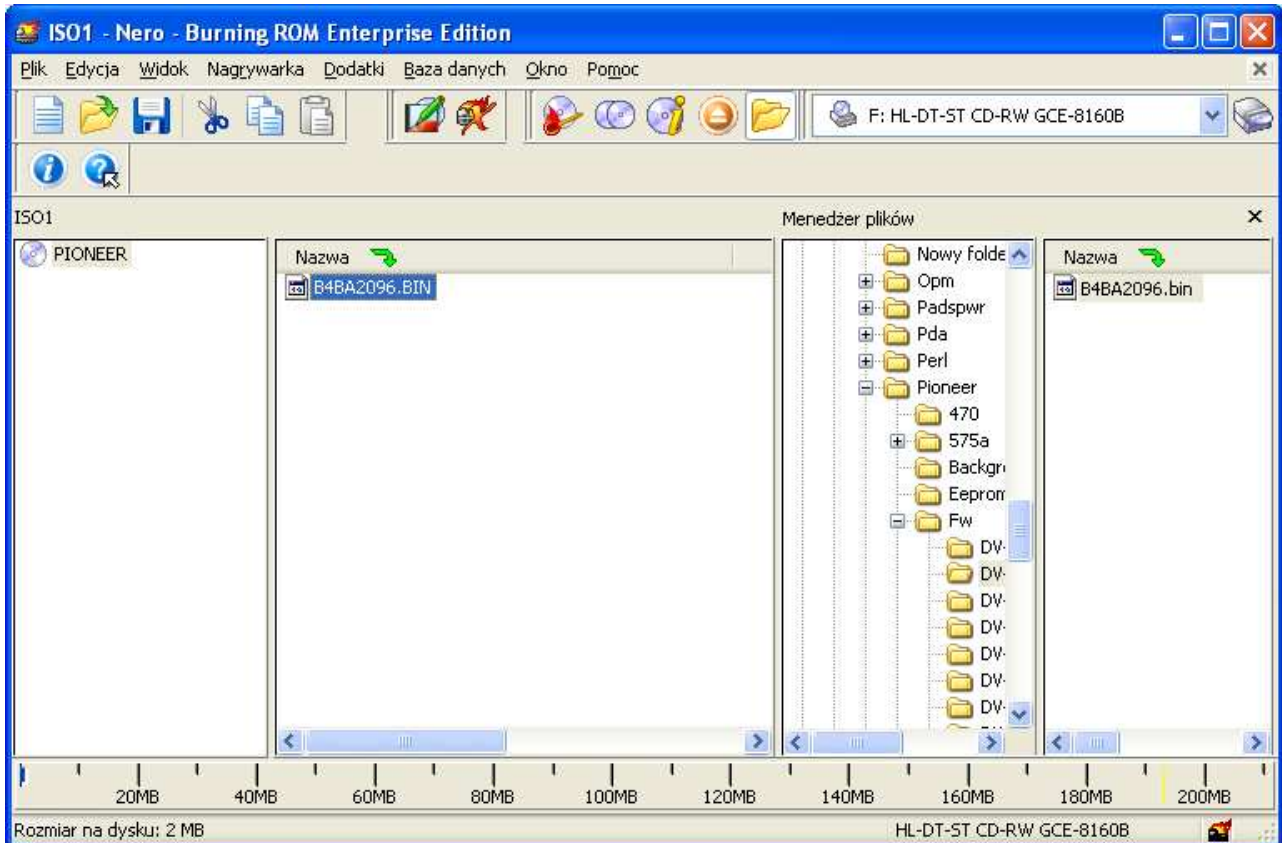

7. Przeciągnij do okienka po lewej plik **B5CA1096.BIN** (nie sugerować się nazwą pliku na screenie!!!). Plik musi być zapisany na CD wielkimi literami !!!

8. Teraz możesz rozpocząć proces nagrywania oprogramowania na płytę CD.
9. Po nagraniu płyty, umieść ją w odtwarzaczu i zamknij szufladkę przyciskiem „Eject”
10. Po chwili pojawi się szara ramka na czarnym tle z białymi napisami.
11. Wciśnij na pilocie „Enter”.
12. Po kilku sekundach szufladka z płytą się wysunie. Wyciągnij płytę, **ale pod żadnym pozorem nie zamykaj szufladki, ani nie wyłączaj odtwarzacza. Najlepiej nie dotykaj go** 😊
13. Po minucie, góra trzech, zniknie szara ramka, szufladka się wsunie i pojawi się kolorowa tapeta. Nowe oprogramowanie znajduje się w odtwarzaczu i już działa.

Życzymy miłego korzystania z odtwarzacza!
Graf i eMBe & gufiak