


reolink

Reolink kamery Wifi

Skrócona Instrukcja Obsługi

Schemat podłączenia kamery

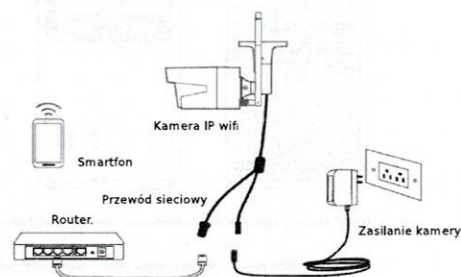

Aby dokonać wstępnej konfiguracji, podłącz kamerę do portu LAN routera za pomocą przewodu Sieciowego, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować kamerę. Upewnij się, że twoja kamera oraz twoje urządzenia są w tej samej sieci.

Instalacja aplikacji Reolink

Istnieją dwa sposoby uzyskania aplikacji Reolink:

1. Wyszukaj aplikację „Reolink” w App Store (na iOS) lub Google Play (na Androida), pobierz i zainstaluj.
2. Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Dodaj urządzenie

1. W sieci LAN (lokalnie)
2. W sieci WAN (zdalnie)


1. W sieci LAN (lokalnie)



1. Podłącz swój smartfon do sieć Wi-Fi routera.




2. Uruchom aplikację Reolink, kamera wyświetli się automatycznie na liście kamer w sieci LAN.

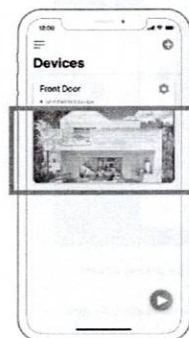

3. Dotknij ekran, aby zsynchronizować czas i stwórz swoje hasło.

4. Uruchom podgląd na żywo lub przejdź do „Ustawienia urządzenia”, aby skonfigurować kamerę.

2. W sieci WAN (zdalnie)

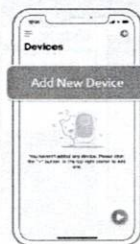

1. kliknij „+” w prawym górnym rogu.



2. Zeskanuj kod QR z kamery i następnie dotknij „Zaloguj się”. (fabrycznie brak hasła).



3. Nazwij kamerę, utwórz hasło, a następnie uruchom podgląd na żywo.



Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy kamery obsługuje dwukierunkowe audio.



Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy kamera obsługuje obrót i przybliżenie (zoom).



Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy kamera (4 MP lub wyższej) obsługuje funkcję Clip, co oznacza, że zobaczysz bardziej szczegółowy obraz w wybranym obszarze i otrzymasz dokładniejszą jakość obrazu.


Ustawienia Wi-Fi

Naciśnij ikonę koła zębatego „”, aby wejść na zakładkę Ustawienia urządzenia dotknij przycisk „Wi-Fi”.

- Wybierz sieć Wi-Fi, którą chcesz dołączyć, wpisz hasło sieci Wi-Fi, a następnie kliknij „OK”.
- Test Wi-Fi:
 - Jeśli test Wi-Fi się powiedzie, naciśnij przycisk „Zapisz”, aby zapisać ustawienia.
 - Jeśli test Wi-Fi nie powiedzie się, proszę sprawdzić swoje hasło Wi-Fi i połączenie sieciowe, a następnie spróbuj jeszcze raz.
- Odcłóż kabel Ethernet i wtedy możesz uzyskać dostęp do kamery przez połączenie bezprzewodowe.



Dostęp do kamery przez komputer

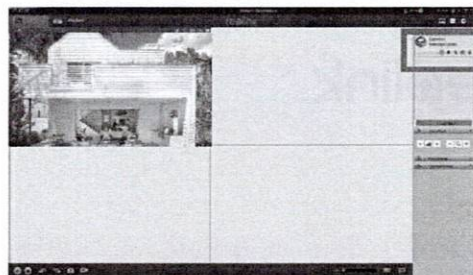


Uruchomienie podglądu

Uruchom oprogramowanie Reolink Client na komputerze. Przez domyślne ustawienia będzie automatycznie wyszukiwać kamery w sieci LAN i wyświetlać je na „Listę urządzeń” w menu po prawej stronie. Kliknij przycisk „Start”, aby wyświetlić podgląd na żywo.




Dodanie urządzenia w sieci (LAN)

Alternatywnie możesz ręcznie dodać kamerę do aplikacji. Wykonaj poniższe czynności.

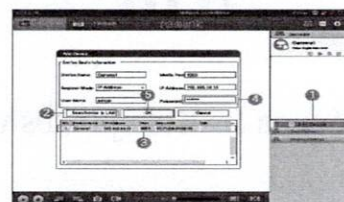

- Kliknij „Dodaj urządzenie” w menu po prawej stronie.
- Kliknij „Skanuj urządzenie w sieci LAN”.
- Kliknij dwukrotnie kamerę, którą chcesz dodać. Informacje zostaną wypełnione automatycznie.
- Wprowadź hasło do kamery. Domyślne hasło jest puste. Jeśli utworzone zostało hasło w aplikacji Reolink, musisz użyć hasła, aby się zalogować.
- Kliknij „OK”, aby się zalogować.

Dodanie urządzenia w sieci (WAN)

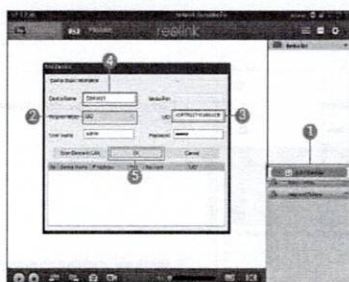


- Kliknij „Dodaj urządzenie” w menu po prawej stronie.
- Wybierz „UID” jako tryb rejestracji.
- Wpisz identyfikator UID kamery.
- Utwórz nazwę kamery wyświetlanej na kliencie Reolink.
- Kliknij „OK”, aby się zalogować.

Ustawienia Wi-fi

Kliknij przycisk „Ustawienia podstawowe” i przejdź do Sieć >> Ustawienia Wi-Fi.



Uwaga:
Ikona karty SD wyświetla się dopiero po włożeniu karty SD do kamery.

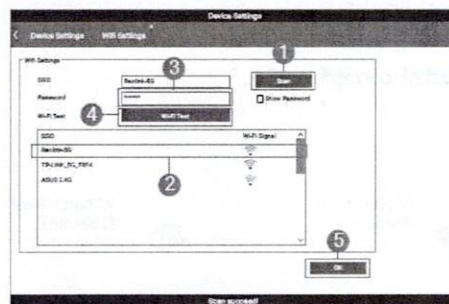

- Zeskanuj sieć Wi-Fi.
- Kliknij dwukrotnie wybrany identyfikator SSID. Podaj hasło.
- Kliknij „Test Wi-Fi”, aby przetestować hasło.
- Test Wi-Fi:
 - Jeśli test Wi-Fi się powiedzie, przejdź do kroku 5.
 - Jeśli test Wi-Fi nie powiedzie się, sprawdź swoje hasło Wi-Fi i połączenie sieciowe, a następnie spróbuj ponownie.
- Kliknij „OK”.

CE Certyfikat

Reolink deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z wymaganiami oraz innymi przepisami dyrektywy 2014/53 / UE



Prawidłowa utylizacja tego produktu

Ten produkt nie może być wyrzucony z innymi odpadami.

Dystrybucja w Polsce
K&L Leszek Jelen
ul. Podmiejska 95 BH1/205
44-207 Rybnik
biuro@reolink.com.pl