


Popcorn Hour

Quick Start Guide | Snabbstartsguide | Guide de démarrage rapide | Kurzanleitung | Rapida Guida Iniziale |
Guía de inicio rápido | Hurtig Start Guide | Snelle start gids | Hurtigstartsguide

1

Content of A-300


Innehåll | Contenu | Inhalt | Contenuto | Contenido | Indhold |
Inhoud | Innhold

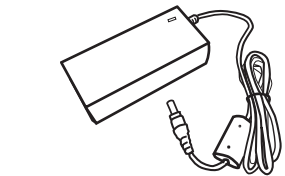


AC Adapter




HDMI cable

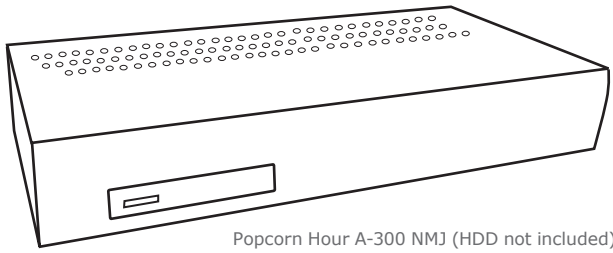


Popcorn Hour A-300 NMJ (HDD not included)

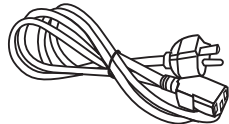

AC power cord




USB 3.0 Cable



USB 2.0 Extension Cable



2x AAA batteries

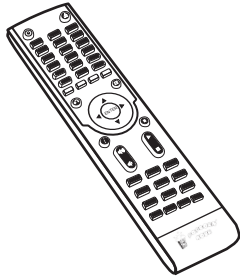

Remote control

English

1. Popcorn Hour A-300
2. Remote Control
3. 2x AAA Batteries
4. HDMI Cable
5. Power Cord
6. AC Adapter
7. USB 2.0 Extension Cable
8. USB 3.0 Cable

Svenska

1. Popcorn Hour A-300
2. Fjärrkontroll
3. 2 st. AAA-batterier
4. HDMI-kabel
5. Nätsladd
6. AC-adapter
7. USB-2.0 förlängningskabel
8. USB 3.0-kabel

Français

1. Popcorn Hour A-300
2. Télécommande
3. 2 piles AAA
4. Câble HDMI
5. Cordon d'alimentation
6. Adaptateur AC
7. USB 2.0 Extension Cable
8. USB 3.0 Cable

Deutsch

1. Popcorn Hour A-300
2. Fernbedienung
3. 2 x AAA Batterie
4. HDMI-Kabel
5. Stromkabel
6. Netzteil
7. USB 2.0-Kabel
8. USB-3.0-Kabel

Italiano

1. Popcorn Hour A-300
2. Telecomando
3. 2 pile AAA
4. Cavo HDMI
5. Cavo di alimentazione
6. Alimentatore AC
7. Cavo di estensione USB 3.0
8. Cavo USB 3.0

Español

1. Popcorn Hour A-300
2. Control remoto
3. 2 pilas AAA
4. Cable HDMI
5. Cable de alimentación
6. Adaptador de CA
7. Cable de extensión 2.0 USB
8. Cable 3.0 USB

Dansk

1. Popcorn Hour A-300
2. Fjernbetjening
3. 2x AAA Batterier
4. HDMI Kabel
5. Strøm Kabel
6. AC Adapter
7. USB 2.0 Forlænger Kabel
8. USB 3.0 Kabel

Nederlands


1. Popcorn Hour A-300
2. Afstandsbediening
3. 2x AAA Batterij
4. HDMI Kabel
5. Stroom Kabel
6. AC Adapter
7. USB 2.0 Kabel
8. USB 3.0 Kabel

Norsk

1. Popcorn Hour A-300
2. Fjernkontroll
3. 2x AAA-batterier
4. HDMI-kabel
5. Strømkabel
6. AC-adapter
7. USB 2.0 Kabel
8. USB 3.0 Kabel

2

Connecting the HDMI cable

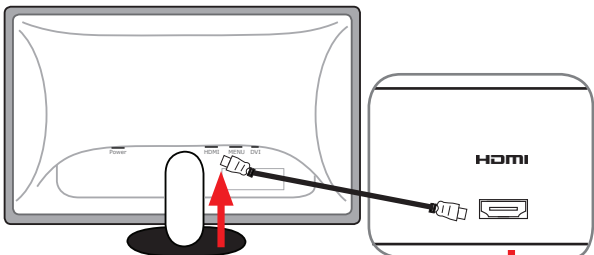

English - if you need help

Visit <http://support.popcornhour.com> to download our detailed user manual

Svenska - Om du behöver hjälp

Besök <http://support.popcornhour.com> för att ladda ner vår detaljerade instruktionsmanual

Français - Si vous avez besoin d'aide

Visitez <http://support.popcornhour.com> pour télécharger notre guide utilisateur détaillé

Deutsch - Wenn Sie Hilfe benötigen

Besuchen Sie <http://support.popcornhour.com> zum Download unserer ausführlichen Bedienungsanleitung

Italiano - Se avete bisogno di aiuto

Visitate <http://support.popcornhour.com> e scaricate il nostro dettagliato manuale utente

Español - Si necesita ayuda

Visite <http://support.popcornhour.com> para descargar el manual detallado

Danish - Hvis du behøver hjælp

Besøg <http://support.popcornhour.com> for at downloade vores detaljerede vejledning/brugermanual

Nederlands - Als u hulp nodig heeft

Bezoek <http://support.popcornhour.com> om onze gedetailleerde handleiding te downloaden

Norsk - Hvis du trenger hjelp

Besøk <http://support.popcornhour.com> for å laste ned vår detaljerte brukermanual

Basic Remote Guide

Grundläggande beskrivning av fjärrkontroll | Guide basique de la télécommande | Grundfunktionen Fernbedienung |
Guida basilare al telecomando | Guía básica del control remoto | Basal Fjernbetjenings Guide |
Basis afstandsbediening gids | Grunnleggende veiledning for fjernkontrollen



English

- **Power**
 - Power Button
- **TV Mode**
 - TV output resolution
- **Setup**
 - Setup Page
- **Numeric Pads**
 - Data entry
- **Colored Buttons**
 - Activate Networked Media Jukebox Mode
- **Directional Pad**
 - Navigate on-screen menu
- **Enter**
 - Confirm/OK
- **Play**
 - Start playback
- **Stop**
 - Stop playback
- **Pause**
 - Pause playback

Deutsch

- **Power**
 - An/Aus
- **TV Mode**
 - TV-Ausgang Auflösung
- **Setup**
 - Setup Seite
- **Zahlstasten**
 - Dateneingabe
- **Farbtasten**
 - Aktivieren den Networked Media Jukebox Modus
- **Richtungstasten**
 - Navigation im Bildschirmenü
- **Enter**
 - Bestätigen/OK
- **Play**
 - Startet die Wiedergabe
- **Stop**
 - Stoppt die Wiedergabe
- **Pause**
 - Pausiert die Wiedergabe

Dansk

- **Power**
 - Tænd/Sluk
- **TV Mode**
 - Ændre TV udgangs opløsning
- **Setup**
 - Indstillinger
- **Numeriske Taster**
 - Indkod data
- **Farvede Taster**
 - Aktiverer Networked Media Jukebox (NMJ) tilstand
- **Navigationstaster**
 - Naviger via skærm menuen
- **Enter**
 - Bekræft/OK
- **Play**
 - Start afspilning
- **Stop**
 - Stop afspilning
- **Pause**
 - Pause afspilning

Svenska

- **Power**
 - Slå av/på
- **TV Mode**
 - Ändra TV-upplösning
- **Setup**
 - Sida för inställningar
- **Sifferknappar**
 - Inmatning av data
- **Färgade knappar**
 - Aktivera Networked Media Jukebox
- **Navigationsknappar**
 - Förflyttning på skärmenyer
- **Enter**
 - Bekräfta/OK
- **Play**
 - Starta uppspelning
- **Stop**
 - Stoppa uppspelning
- **Pause**
 - Pausa uppspelning

Italiano

- **Accensione**
 - Pulsante di accensione
- **Modalità TV**
 - Risoluzione uscita TV
- **Settaggi**
 - Pagina dei settaggi
- **Tastierino numerico**
 - Inserimento dati
- **Pulsanti colorati**
 - Modalità attivazione Networked Media Jukebox
- **Tastiera direzionale**
 - Navigazione menu a schermo
- **Invio**
 - Conferma/OK
- **Play**
 - Inizia da riproduzione
- **Stop**
 - Ferma la riproduzione
- **Pausa**
 - Mette in pausa la riproduzione

Nederlands

- **Power**
 - Aan/Uit knop
- **TV Mode**
 - Endre TV-oppløsning
- **Setup**
 - Installatie pagina
- **Numerieke knoppen**
 - Data invoer
- **Gekleurde knoppen**
 - Activeer Networked Media Jukebox Modus
- **Riching knoppen**
 - Navigeer door de menu's
- **Enter**
 - Bevestigen/OK
- **Play**
 - Start weergave
- **Stop**
 - Stop weergave
- **Pause**
 - Pauzeer weergave

Français

- **Power**
 - Bouton d'alimentation
- **Mode TV**
 - Changement de la résolution de la sortie TV
- **Configuration**
 - Page de configuration
- **Pavé numérique**
 - Saisie de données
- **Boutons colorés**
 - Activation du Networked Media Jukebox
- **Pavé directionnel**
 - Navigation sur le menu présenté à l'écran
- **Entrée**
 - Confirmer/OK
- **Play**
 - Lancer la lecture
- **Stop**
 - Arrêter la lecture
- **Pause**
 - Interrompre la lecture

Español

- **Power**
 - Botón de encendido
- **TV Mode**
 - Cambiar resolución de la TV
- **Setup**
 - Pagina de configuración
- **Teclas numéricas**
 - Insertar datos
- **Teclas de color**
 - Activar modos de la Networked Media Jukebox
- **Teclas de navegación**
 - Navegar en la pantalla
- **Enter**
 - Confirmar/OK
- **Play**
 - Iniciar reproducción
- **Stop**
 - Detener reproducción
- **Pausa**
 - Pausa en la reproducción